

ЗАО «Лаборатория электроники»

Руководство пользователя

**Установка драйвера виртуального
СОМ-порта**

Москва 2011 г.

Установка драйвера виртуального COM-порта

Для установки драйвера виртуального COM-порта необходимо:

1. Подключить устройство (преобразователь, повторитель) к ПК.
2. В появившемся окне выбрать «Установка из указанного места» и нажать «Далее» (см. рисунок 1).

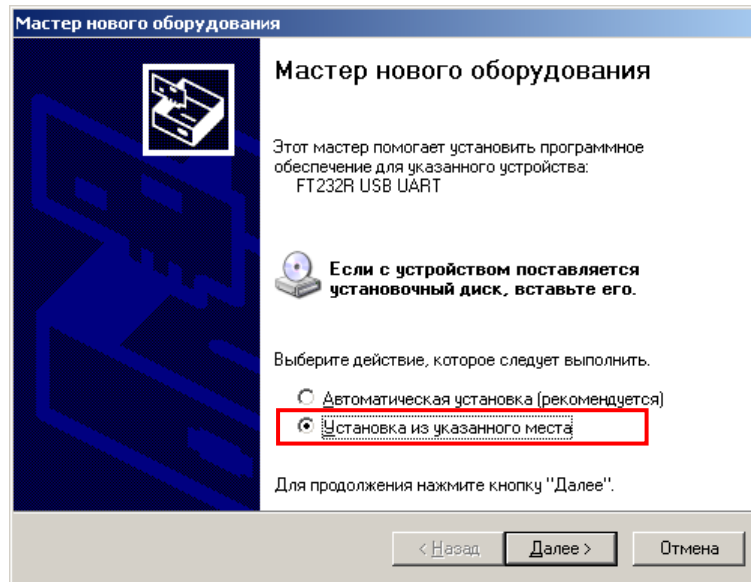


Рисунок 1

3. Выбрать пункт «Выполнить поиск наиболее подходящего драйвера в указанных местах» и отметить вариант «Включить следующее место поиска» (см. рисунок 2).
4. Указать путь к установочным файлам драйверов (X:\Drivers\Converters\Windows 7_Vista_XP_2000, где X – буква дисководы ПК) и нажать «Далее».

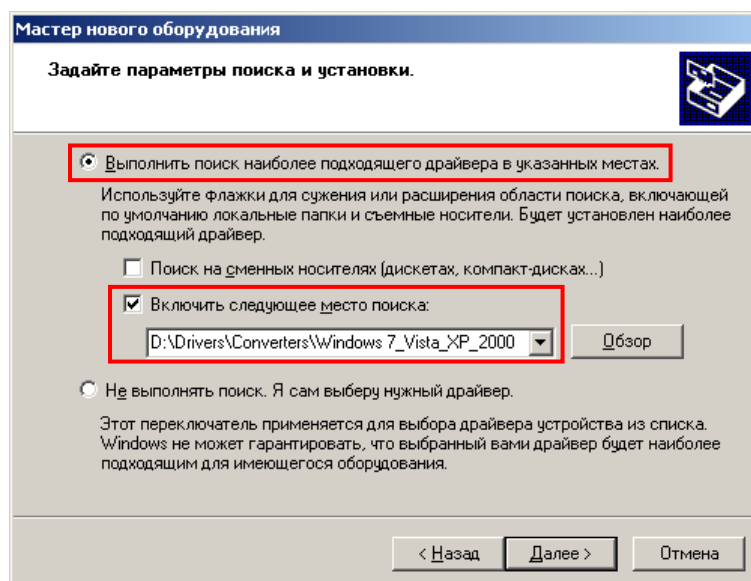


Рисунок 2

5. В появившемся окне нажать **«Всё равно продолжить»** (см. рисунок 3).

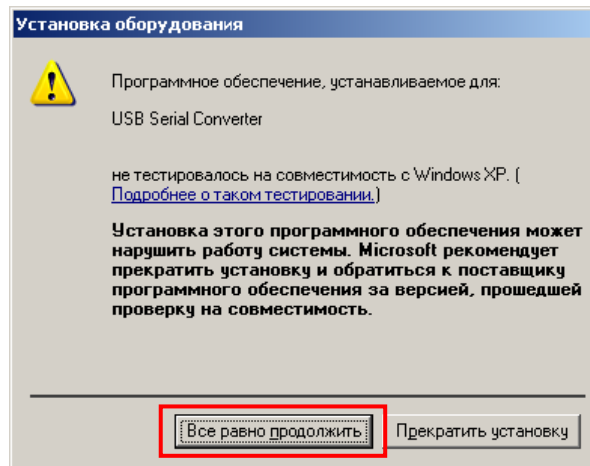


Рисунок 3

6. После окончания процесса копирования всех файлов появится окно, показанное на рисунке 4. Нажать **«Готово»**.

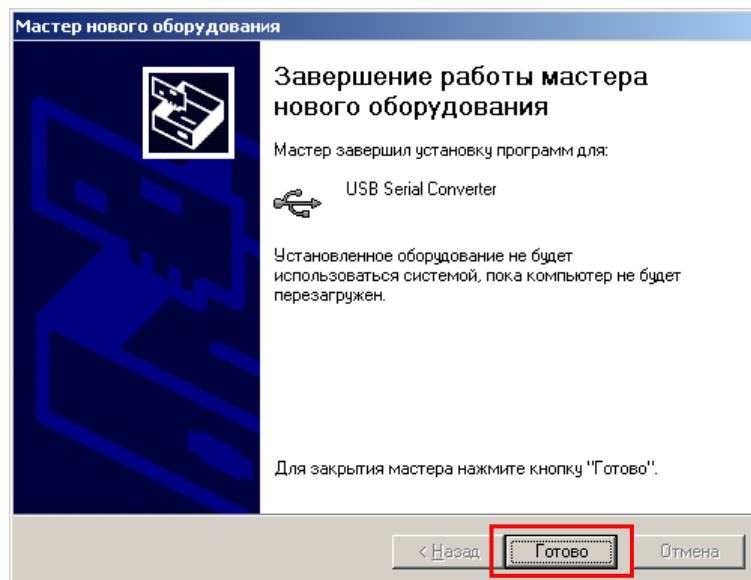


Рисунок 4

7. После закрытия окна появиться окно, показанное на рисунке 5.
8. Выбрать **«Установка из указанного места»** и нажать **«Далее»**.

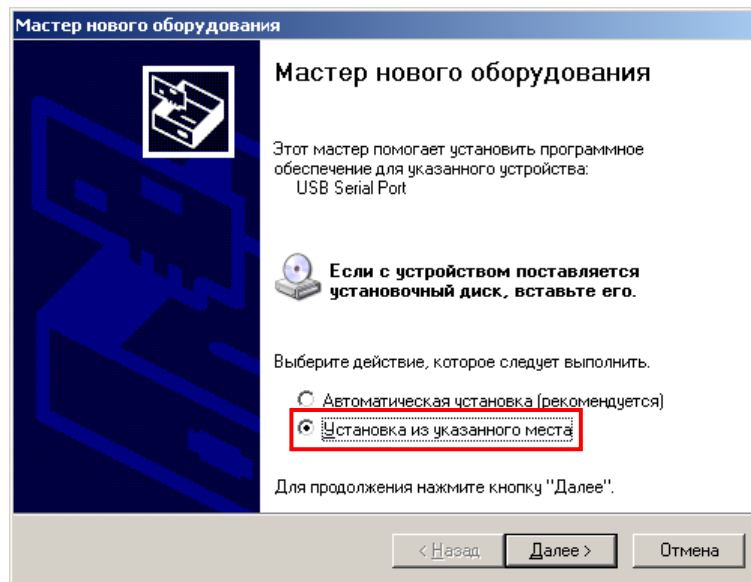


Рисунок 5

9. Выбрать пункт «**Выполнить поиск наиболее подходящего драйвера в указанных местах**» и отметить вариант «**Включить следующее место поиска**» (см. рисунок 6).
10. Указать путь к установочным файлам драйверов (X:\Drivers\Converters\Windows 7_Vista_XP_2000, где X – буква дисководы ПК) и нажать «**Далее**».

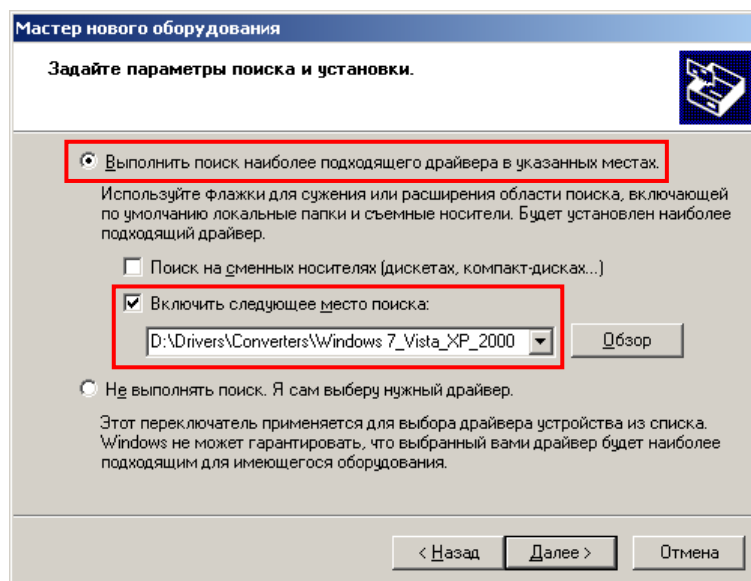


Рисунок 6

11. В появившемся окне нажать «**Всё равно продолжить**» (см. рисунок 7).

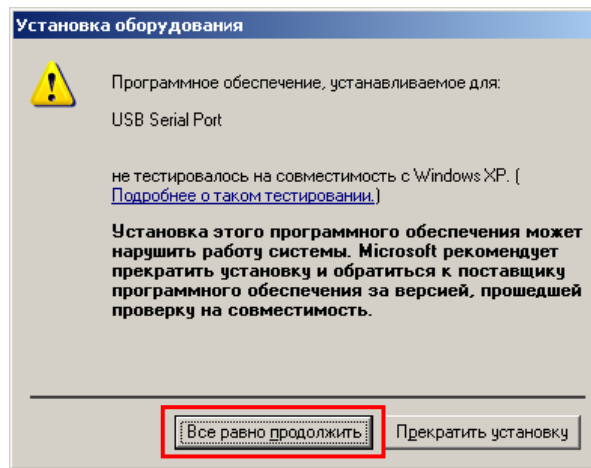


Рисунок 7

12. После окончания процесса копирования всех файлов появится окно, показанное на рисунке 8. Нажать «Готово».

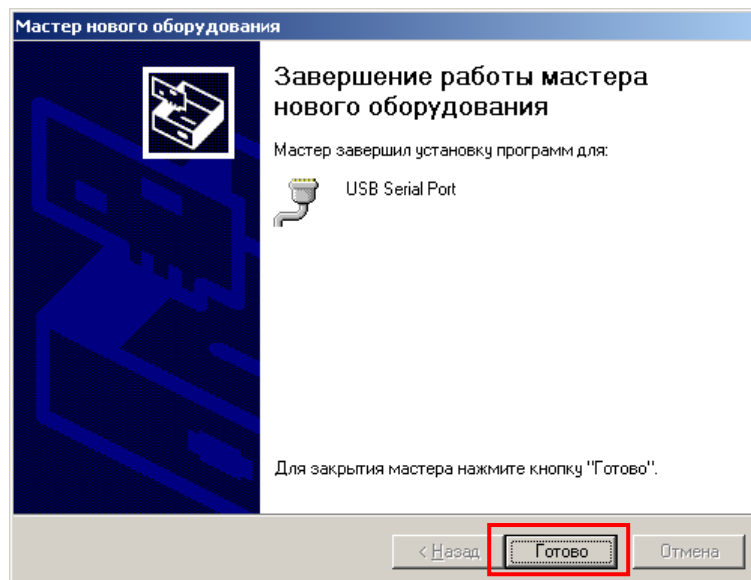


Рисунок 8

После выполнения шагов 1 – 12 устройство готово к использованию.

Настройка номера виртуального порта

Во время установки драйвера операционная система назначает виртуальному COM-порту первый неиспользуемый номер. Чтобы задать определённый номер необходимо:

1. Нажать кнопку «**Пуск**», затем правой кнопкой мыши по значку «**Мой компьютер**» и выбрать «**Свойства**» (см. рисунок 9).

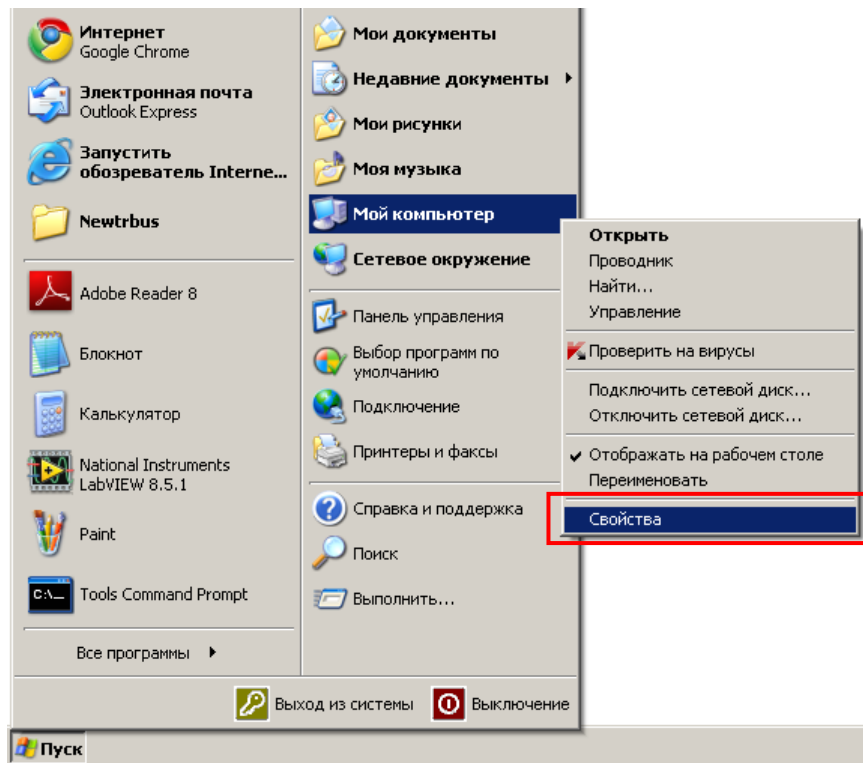


Рисунок 9

2. В появившемся окне перейти на вкладку «**Оборудование**» и нажать кнопку «**Диспетчер устройств**» (см. рисунок 10).

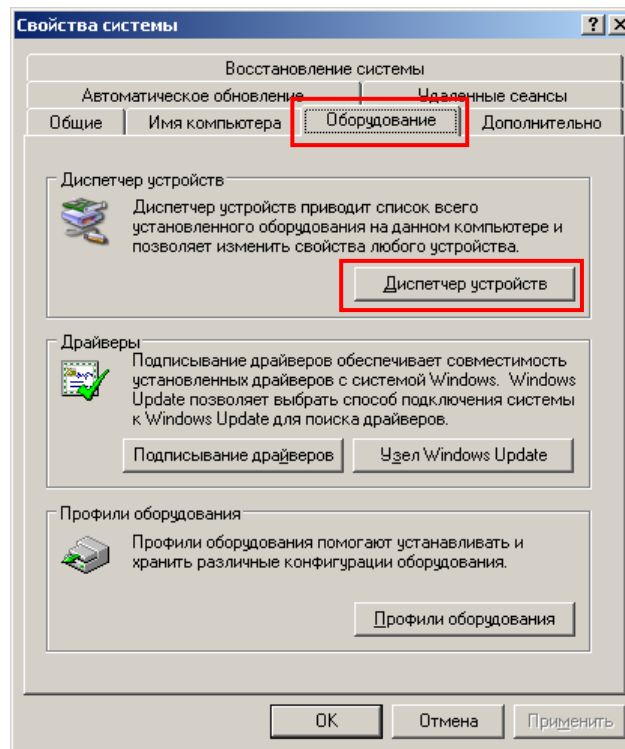


Рисунок 10

3. В диспетчере устройств установленное устройство отображается как USB Serial Port (COM6) (см. рисунок 11).

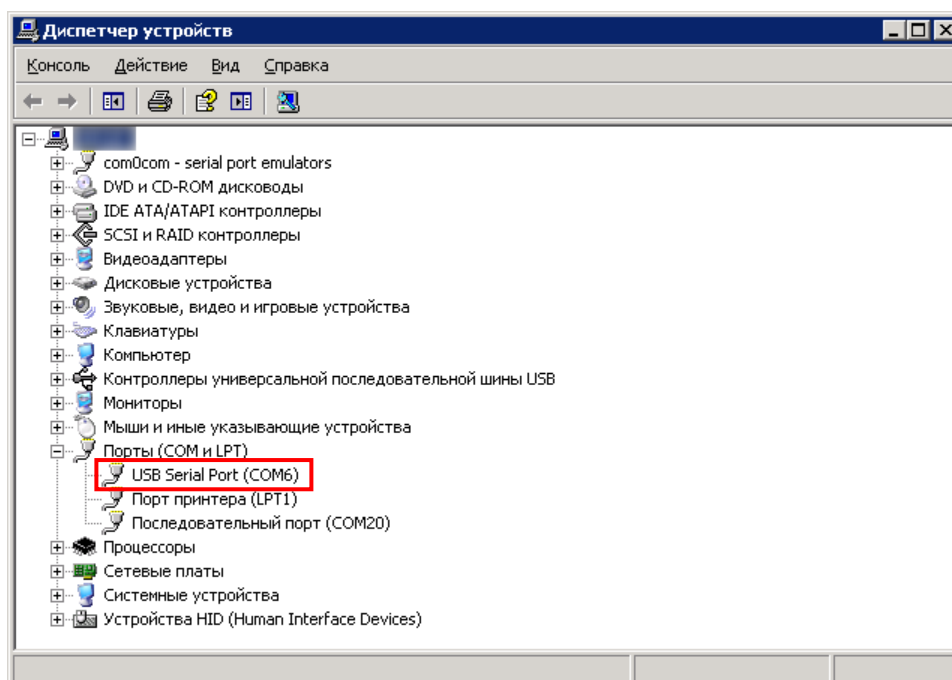


Рисунок 11

4. Нажать правой кнопкой мыши по надписи установленного устройства и выбрать «Свойства» (см. рисунок 12).

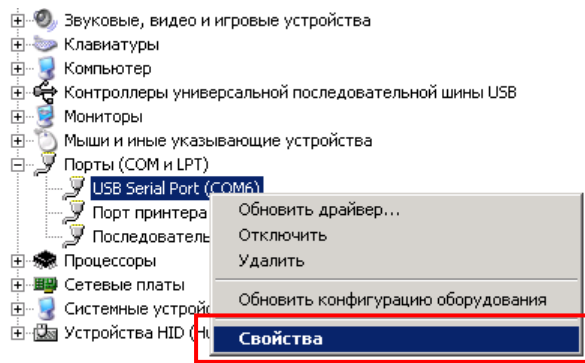


Рисунок 12

5. В появившемся окне перейти на вкладку «**Параметры порта**» и нажать кнопку «**Дополнительно**» (см. рисунок 13).

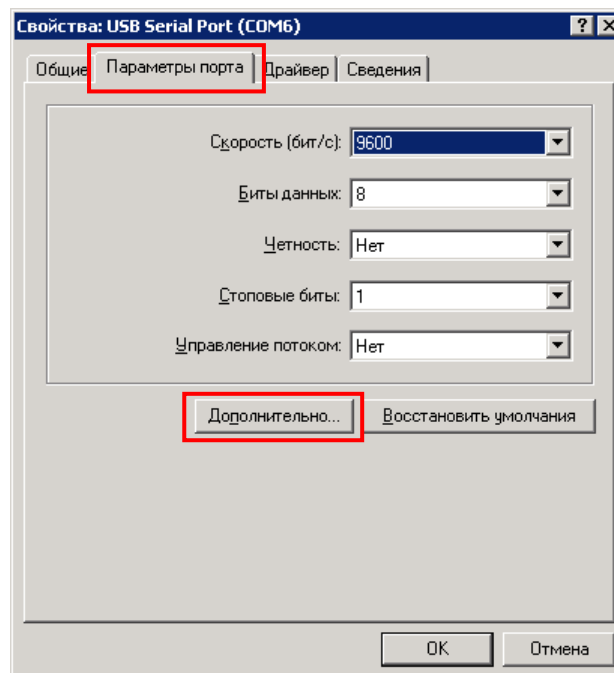


Рисунок 13

6. Нажать на выпадающий список «**Номер СОМ-порта**», выбрать любой неиспользуемый порт и нажать «**ОК**» (см. рисунки 15 и 14).
7. Все остальные окна, открытые в процессе настройки можно закрыть.

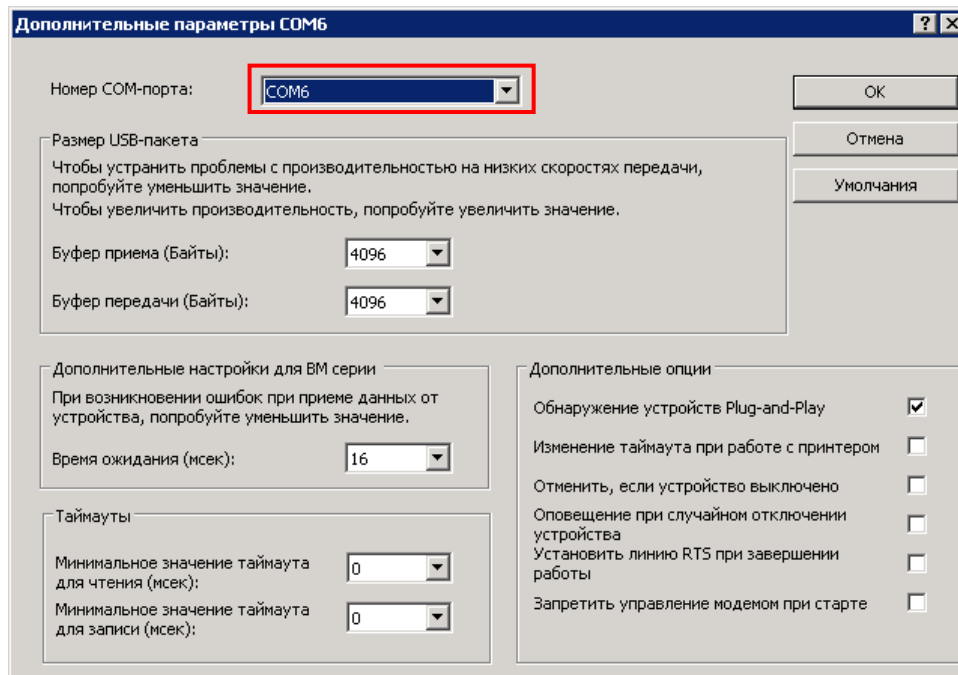


Рисунок 14

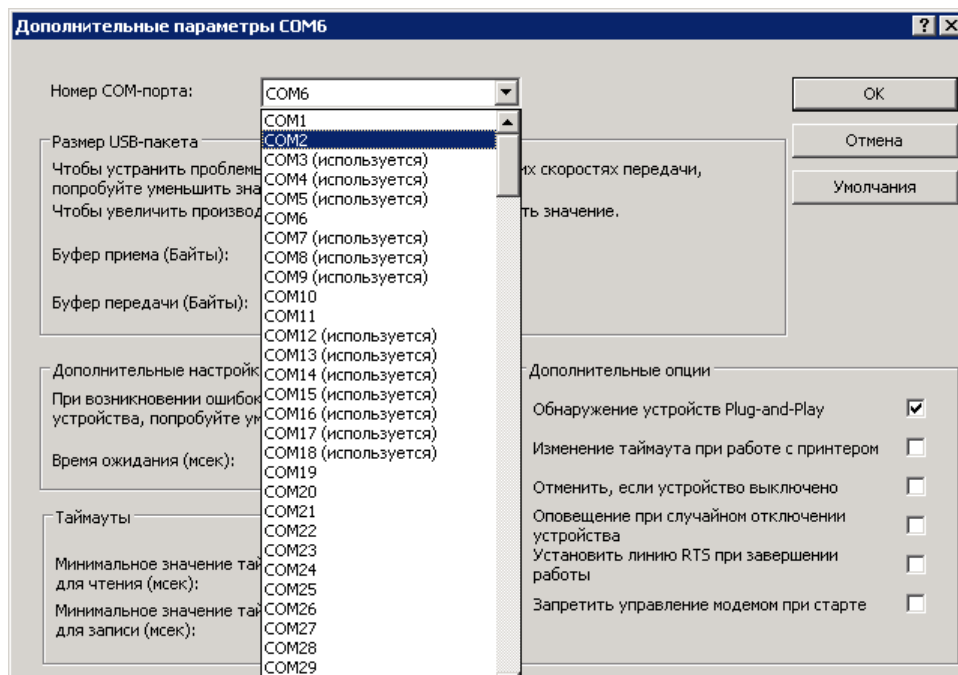


Рисунок 15